AIR CONDITIONER

# Duct Type

# OPERATING MANUAL
# BEDIENUNGSANLEITUNG
# MODE D'EMPLOI
# MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
# MANUALE DI ISTRUZIONI
# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
# MANUAL DE INSTRUÇÕES
# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
# KULLANIM KİTABI
# 使用説明書

English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Ελληνικά
Português
Русский
Türkçe
中國語

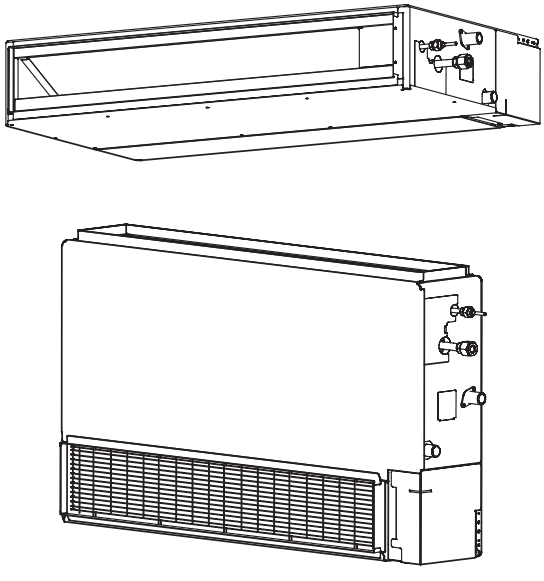

**KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**
**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF**
**CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**
**CONSERVE ESTE MANUAL PARA SU FUTURA CONSULTA**
**CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI**
**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**
**GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA**
**РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ**
**BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN**
請保存本説明書以供日後參考

PART NO. 9374379705

# СОДЕРЖАНИЕ


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ..... 2
ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ ..... 3
НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ..... 4
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... 5
OPERATION (РАБОТА)..... 6
ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА..... 8
ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ..... 8
НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР..... 9
ТАЙМЕР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.....11
РЕЖИМ ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).... 12
ЧИСТКА И УХОД..... 12
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... 13
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ..... 15
САМОДИАГНОСТИКА ..... 18


# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Перед использованием устройства внимательно прочитайте данные «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» и соблюдайте их.**
- **Инструкции данного раздела относятся к мерам безопасности; обязательно соблюдайте безопасные условия эксплуатации.**
- **Надписи «ОПАСНОСТЬ», «ВНИМАНИЕ» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» в данных инструкциях имеют следующее значение:**

| | |
|---|---|
| ⚠ **ОПАСНОСТЬ** | **Этот знак обозначает процедуры, которые в случае неправильного выполнения вполне вероятно могут привести к смерти или серьезному травмированию пользователя или обслуживающего персонала.** |
| ⚠ **ВНИМАНИЕ** | **Этим символом помечены инструкции, неправильное выполнение которых может привести к смерти или серьезной травме пользователя или обслуживающего персонала.** |
| ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | **Этим знаком помечены инструкции, неправильное выполнение которых может привести к травме пользователя или повреждению оборудования.** |

⚠ **ОПАСНОСТЬ**

- **Не пытайтесь устанавливать этот кондиционер самостоятельно.**
- **Данный модуль не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Для ремонта всегда обращайтесь к авторизованному обслуживающему персоналу.**
- **При перемещении обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу для отключения и установки кондиционера.**
- **Не переохлаждайтесь, оставаясь много часов под прямым потоком охлаждающего воздуха.**
- **Не вставляйте пальцы или предметы в выпускной порт или впускную решетку.**
- **Не включайте и не выключайте кондиционер с помощью выключателя питания и т.д.**
- **В случае неисправности (запаха гари и т.п.) немедленно остановите работу устройства, выключите выключатель питания и обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу.**
- **В случае утечки хладагента не допускайте приближения открытого огня или любых огнеопасных материалов.**
  **(обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу)**

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- **Периодически осуществляйте проветривание во время использования кондиционера.**
- **Не направляйте воздушный поток на камины или нагревательные приборы.**
- **Не взбирайтесь на кондиционер и не кладите на него предметы.**
- **Не вешайте предметы на внутренний модуль.**
- **Не ставьте вазы с цветами или сосуды с водой на кондиционер.**
- **Не допускайте попадания воды на кондиционер.**
- **Не прикасайтесь к кондиционеру мокрыми руками.**
- **Не прикасайтесь к переключателям острыми предметами.**
- **Выключите питание, если модуль не используется в течение длительного времени.**
- **Всегда выключайте выключатель питания при чистке кондиционера или замене воздушного фильтра.**
- **Соединительные клапаны становятся горячими в режиме обогрева; соблюдайте осторожность.**
- **Проверьте отсутствие повреждений монтажного кронштейна.**
- **Не помещайте животных или растения на пути потока воздуха.**
- **При включении после длительного простоя в зимнее время включите питание как минимум за 12 часов перед запуском модуля.**
- **Не пейте воду, вытекающую из кондиционера.**
- **Не используйте устройство для хранения продуктов питания, растений или животных, точных приборов или произведений искусства.**
- **Не давите с усилием на пластины радиатора.**
- **Используйте кондиционер только с установленными воздушными фильтрами.**
- **Не заграждайте и не закрывайте впускную решетку и выпускной порт.**
- **Убедитесь, что никакое электронное оборудование не расположено ближе 1 м от внутреннего и внешнего модулей.**
- **Избегайте установки кондиционера рядом с камином или другими нагревательными приборами.**
- **При установке внутреннего и внешнего модулей примите меры, предотвращающие доступ к ним детей.**
- **Не используйте огнеопасные газы рядом с кондиционером.**
- **Установите дренажный шланг так, чтобы он отводил воду должным образом.**



9374379705_OM.indb Sec1:2 6/26/2013 4:44:45 PM

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- **Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования устройства со стороны лиц, ответственных за их безопасность.**
  **Дети должны находиться под наблюдением, чтобы не допустить нецелевое использование системы.**
- **Если вы видите молнию или слышите гром, возможен удар молнии. Во избежание поражения электрическим током выключите кондиционер с помощью пульта дистанционного управления и не прикасайтесь к устройству и вилке питания во время грозы.**
- **Не размещайте какие-либо другие электротехнические изделия или домашнее имущество под внутренним или внешним модулем. Капающий из модуля конденсат может их намочить, что может привести к повреждению или неисправности вашего имущества.**
- **Поддерживайте чистоту и порядок около внешнего модуля и не ставьте вещи около него. Если модуль покрыт опавшими листьями, возможно проникновение в него мелких животных или насекомых, контакт которых с внутренними электрическими компонентами приводит к неисправности модуля.**
- **Не стойте на неустойчивой стремянке при эксплуатации или чистке кондиционера. Она может опрокинуться, что может привести к травме.**

# ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

## ■ Функция энергосбережения и комфортной работы

### ИНВЕРТЕР

В начале работы для быстрого достижения требуемой температуры в помещении используется большая мощность. После этого модуль автоматически переключается на более низкое энергопотребления для экономной и комфортной работы.

### РЕЖИМ ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

При работе в режиме ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ), температура в помещении будет немного выше заданной в режиме охлаждения и немного ниже заданной в режиме обогрева. Поэтому режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) позволяет сохранить больше энергии, чем обычный режим работы.

### СВЕРХТИХАЯ РАБОТА

Если использована кнопка FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) для выбора режима QUIET (ТИХИЙ), внутренний модуль начнет работу в сверхтихом режиме; поток воздуха внутреннего модуля снижается с целью обеспечить более тихую работу.

### РЕЖИМ AUTO CHANGEOVER (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ)

Режим работы (охлаждение, осушение, обогрев) выбирается автоматически для поддержания заданной температуры, поэтому температура всегда держится на одном уровне.

## ■ Функция удобной работы

### НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

Этот таймер позволяет задавать время работы для каждого дня недели. Используя функцию DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) можно выключать работу устройства в любой заданный день недели. Так как можно задать одни настройки для всех дней, недельный таймер можно использовать для постоянного использования одних и тех же настроек.

### ТАЙМЕР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Этот таймер позволяет менять температуру в заданное время для каждого дня недели. Его можно использовать с другими таймерами.

## ■ Функция чистоты

### СЪЕМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Воздушный фильтр внутреннего модуля можно легко снять для чистки и обслуживания.

## ■ Пульт дистанционного управления

### ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Проводной пульт дистанционного управления упрощает работу с внутренним модулем.

### БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Может использоваться дополнительный беспроводной пульт дистанционного управления. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления есть следующие отличия от проводного пульта управления.

[Дополнительные функции беспроводного пульта управления]
- Таймер SLEEP (РЕЖИМА БЕЗДЕЙСТВИЯ)
- Кнопка TIMER (ТАЙМЕР)
- режим 10 °C HEAT (ОБОГРЕВ ДО 10 °C)

Вы также можете использовать беспроводной и проводной пульты дистанционного управления одновременно. (Но функциональность будет ограничена.)

[Ограничиваемые функции проводного пульта управления]
- Недельный таймер
- Таймер специальной температуры



9374379705_OM.indb Sec1:3 6/26/2013 4:44:46 PM

# НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

## Пульт ДУ

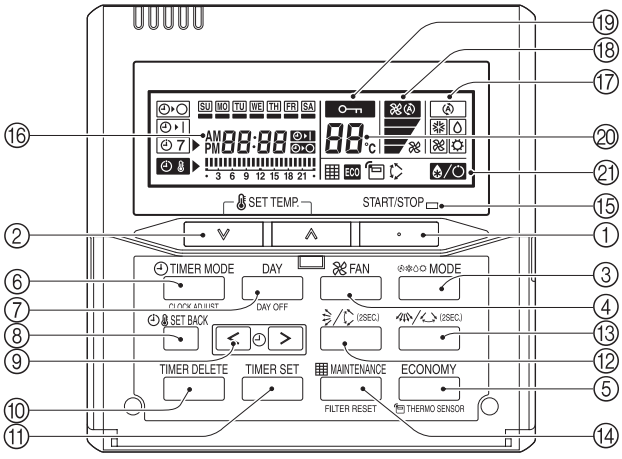


① **Кнопка START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ)**
② **Кнопка SET TEMP. (УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ)**
③ **Кнопка MODE (ВЫБОР РЕЖИМА)**
④ **Кнопка FAN (ВЕНТИЛЯТОР)**
⑤ **Кнопка ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)**
⑥ **Кнопка TIMER MODE (CLOCK ADJUST) (РЕЖИМ ТАЙМЕРА / НАСТРОЙКА ЧАСОВ)**
⑦ **Кнопка DAY (DAY OFF) (ДЕНЬ / ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ)**
⑧ **Кнопка SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР)**
⑨ **Кнопка SET TIME (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ) ( < > )**
⑩ **Кнопка TIMER DELETE (УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА)**
⑪ **Кнопка TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА)**
⑫ **Кнопка вертикального направления воздушного потока и колебания*1**
⑬ **Кнопка горизонтального направления воздушного потока и колебания*2**
⑭ **Кнопка MAINTENANCE (FILTER RESET) (ОБСЛУЖИВАНИЕ / СБРОС ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРА)#1**
⑮ **Индикатор OPERATION (РАБОТА)**
⑯ **Индикатор таймера и часов**
⑰ **Индикатор режима работы**
⑱ **Индикатор скорости вентилятора**
⑲ **Индикатор блокировки работы**
⑳ **Индикатор температуры**
㉑ **Индикатор функции**
- **Индикатор оттаивания**
- **Индикатор термодатчика**
- **Индикатор ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)**
- **Индикатор вертикального колебания*3**
- **Индикатор фильтра#1**

*1~3 Эти функции не могут быть использованы.

(Также ознакомьтесь с инструкциями в руководстве по эксплуатации дополнительного оборудования.)

#1 Можно использовать при правильной установке. Пожалуйста, обратитесь к уполномоченному персоналу при использовании этой функции.



9374379705_OM.indb Sec1:4 6/26/2013 4:44:46 PM

# ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Установка текущей даты и времени

**1**

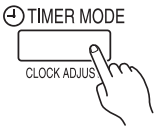


Нажмите и удерживайте кнопку TIMER MODE (CLOCK ADJUST) (РЕЖИМ ТАЙМЕРА / НАСТРОЙКА ЧАСОВ) 2 секунды или дольше. Индикатор времени на пульте ДУ будет мигать.

**2**

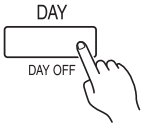


Нажмите кнопку DAY (ДЕНЬ) и выберите текущий день.
▭ появляется вокруг выбранного дня.

SU → MO → TU → WE → TH → FR → SA

**3**

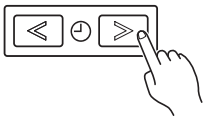

Нажимайте кнопки SET TIME (< >) (НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ) для настройки текущего времени.
Нажимайте для настройки текущего времени с 1-минутными интервалами. Нажмите и удерживайте, чтобы установить текущее время с 10-минутными интервалами.

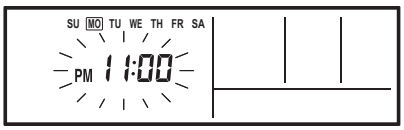


Напр., «Monday PM11:00» (Понедельник, 11:00 вечера)

**4**

Нажмите кнопку SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР) для переключения между 12 - и 24-часовым форматами времени.

**5**

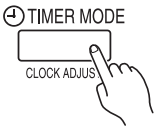


Нажмите еще раз для завершения.



9374379705_OM.indb Sec1:5 6/26/2013 4:44:46 PM

# OPERATION (РАБОТА)

**Инструкции, относящиеся к обогреву (*) применимы только к «МОДЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ» (обратный цикл).**

## Чтобы начать/остановить работу

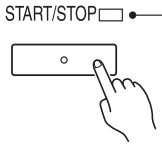


Нажмите кнопку START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ).

**Индикатор рабочего состояния**
Кондиционер включен: Ярко горит
Кондиционер выключен: Не горит

## Чтобы задать режим работы

### ● Установка режима работы

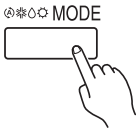


Для установки режима работы нажмите кнопку MODE (ВЫБОР РЕЖИМА).
Если выбран режим DRY (ОСУШКА), скорость вращения вентилятора будет установлена на AUTO (АВТОМАТИЧЕСКАЯ).

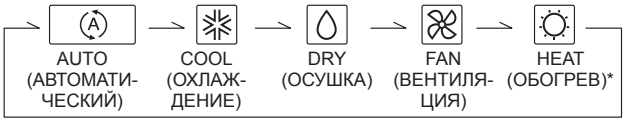


### ● Установка температуры в помещении

Нажимайте кнопки SET TEMP. (ОБОГРЕВА) для настройки температуры в помещении.

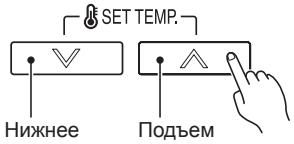


**Диапазон настроек температуры**
AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ).....18 - 30 °C
COOL/DRY (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШКА)...18 - 30 °C
HEAT (ОБОГРЕВ)*.....16 - 30 °C

### ● Установка скорости вентилятора

Для установки скорости вращения вентилятора нажмите кнопку FAN (УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ).

## Режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

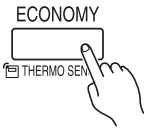

Нажмите кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ), чтобы запустить или остановить экономный режим работы.
Более подробную информацию об этой функции см. на стр. 11.



9374379705_OM.indb Sec1:6 6/26/2013 4:44:47 PM

# OPERATION (РАБОТА)

## Выбор датчика температуры в помещении

- **Эта функция заблокирована на заводе. Для правильного определения температуры в помещении при использовании этой функции обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу.**

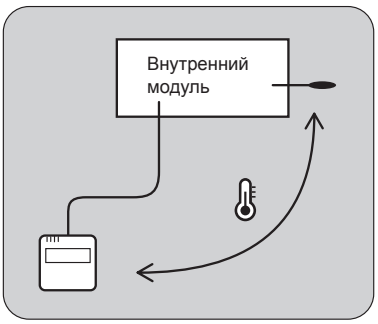


Нажмите кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) и удерживайте дольше 2 секунд, чтобы установить, будет температура в помещении определяться внутренним модулем или пультом дистанционного управления.

Когда высвечивается индикатор термодатчика, температура в помещении отображается на пульте дистанционного управления.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Если эта функция заблокирована, то нельзя изменить место, где высвечивается температура в помещении, а значок мигает при нажатии на кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) в течение 2 секунд или более.

## Функция защиты от детей

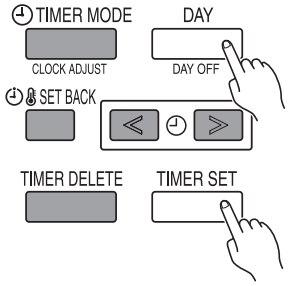


Нажмите одновременно кнопки DAY (DAY OFF) (ДЕНЬ / ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) И TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) и удерживайте 2 секунды или дольше, чтобы активировать функцию защиты от детей и блокирования всех кнопок пульта дистанционного управления, кроме кнопок START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ), SET TEMP. (УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ), MODE (ВЫБОР РЕЖИМА) и FAN (ВЕНТИЛЯТОР). Нажмите кнопку еще раз в течение 2 секунд или более, чтобы отключить функцию защиты от детей.
Когда функция защиты от детей включена, значок высвечивается. Если нажать какую-либо кнопку при включенной блокировке от детей, значок ***CL*** начнет мигать.

9374379705_OM.indb Sec1:7 6/26/2013 4:44:47 PM

# ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА

### Таймер выключения (см. стр. 8).

Используйте эту функцию таймера, чтобы остановить работу кондиционера. Работает таймер, и по истечении заданного промежутка времени прекратится работа кондиционера. Таймер может быть установлен заблаговременно до 24 часов.

### Таймер включения (см. стр. 8).

Используйте эту функцию таймера, чтобы начать работу кондиционера. Работает таймер, и по истечении заданного времени начнется работа кондиционера. Таймер может быть установлен заблаговременно до 24 часов.

### Недельный таймер (см. стр. 9).

Этот таймер позволяет задавать время работы для каждого дня недели.
Используя функцию DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) можно выключать работу устройства в любой заданный день недели.
Так как можно задать одни настройки для всех дней, недельный таймер можно использовать для постоянного использования одних и тех же настроек.

### Таймер специальной температуры SET BACK (см. стр. 11).

Этот таймер позволяет менять температуру в заданное время для каждого дня недели.
Его можно использовать с другими таймерами.

# ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

**Примечание:** При синхронном многопрофильном соединении эту функцию нельзя активировать, используя беспроводной пульт ДУ.

## Чтобы установить таймер включения/выключения

**1**

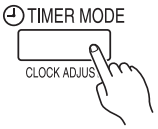


Нажмите кнопку TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА) для включения (ON) или выключения (OFF) таймера.




**2**



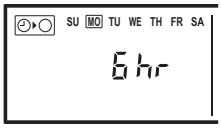


От 1 до 24 часов

Напр., таймер выключения установлен на 6 часов

Нажимайте кнопки SET TIME (< >) (НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ) для настройки времени.
После установки времени таймер включится автоматически.
Промежуток времени, остающийся до срабатывания таймера выключения и отображаемый на индикаторе таймера, уменьшается с течением времени.

- **Для отмены**

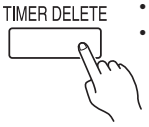


- Нажмите кнопку TIMER DELETE (УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА) для отмены режима таймера.
- Работа таймера может быть также прекращена посредством изменения его режима работы с помощью кнопки TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА).



9374379705_OM.indb Sec1:8 6/26/2013 4:44:47 PM

# НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

**Примечание:** При синхронном многопрофильном соединении эту функцию нельзя активировать, используя беспроводной пульт ДУ.

## Установка недельного таймера

**1**

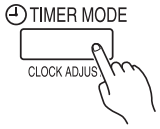


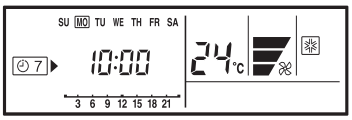


Нажмите кнопку TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА) для выбора недельного таймера.

**2**

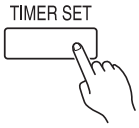


Нажмите и удерживайте кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) 2 секунды или дольше.

**3**

● **Установка дня недели**

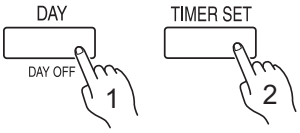








Нажмите кнопку DAY (ДЕНЬ) для выбора дня недели, а затем нажмите кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) для подтверждения настроек.

* При выборе варианта ALL (ВСЕ) можно установить сразу все дни, при этом значок ▭ появится вокруг каждого дня.

**4**

● **Установка времени**

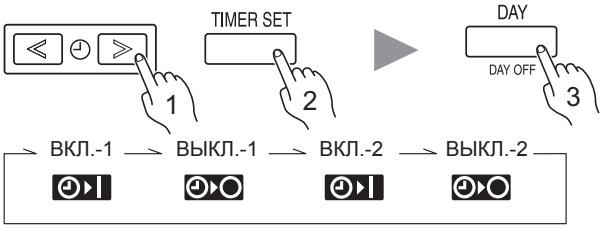


Когда время работы установлено, появится значок ▬ .

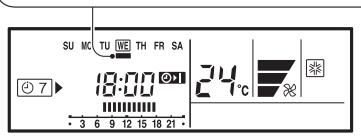


Напр., таймер установлен на 7:00-18:00.

Нажимайте кнопки SET TIME (< >) (НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ) для установки нужного времени, а затем кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) для сохранения настроек и перехода к включению (ON) или выключению (OFF) действия настроек времени.
Для определенного дня можно установить не более 2-х настроек времени включения и выключения.
Нажмите кнопку DAY (ДЕНЬ) для завершения установки времени и возврата к установке дня недели.

**5**

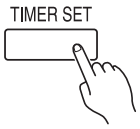


Повторите шаги **3** и **4**.
Для завершения настройки недельного таймера нажмите и удерживайте кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) 2 секунды или дольше.

● **Чтобы удалить время работы**

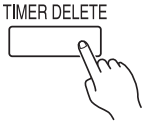


Если нажать кнопку TIMER DELETE (УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА) во время выполнения шагов **3** или **4**, время работы для выбранного дня будет удалено.
Если выбраны все дни, время работы для всех дней будет удалено.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Время работы может быть установлено только с 30-минутными интервалами.
- Время выключения может быть перенесено на следующий день.
- Функции таймера включения и таймера выключения не могут быть установлены с помощью недельного таймера. Должны быть установлены как время включения, так и время выключения.



9374379705_OM.indb Sec1:9 6/26/2013 4:44:48 PM

# НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

**Примечание:** При синхронном многопрофильном соединении эту функцию нельзя активировать, используя беспроводной пульт ДУ.

## Использование недельного таймера

● **Для запуска**

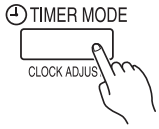




Когда недельный таймер выбран, таймер запускается автоматически.

Высвечивается время работы на текущий день.

● **Для отмены**

- Нажмите кнопку TIMER DELETE (УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА) для отмены режима таймера.
- Работа таймера может быть также прекращена посредством изменения его режима работы с помощью кнопки TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА).

## Для установки функции DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) (для перерыва в работе)

**1**

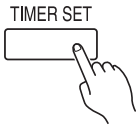


Во время настройки недельного таймера нажмите и удерживайте кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) 2 секунды или дольше, чтобы задать день.

**2**

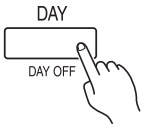


Выберите день, чтобы установить функцию DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ).

**3**

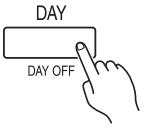


Нажмите и удерживайте кнопку DAY (DAY OFF) (ДЕНЬ / ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) в течение 2 секунд или более, чтобы установить ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

**4**

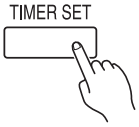


Нажмите и удерживайте кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) в течение 2 секунд или более, чтобы завершить установку функцию DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ).

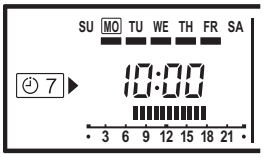

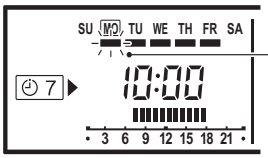


Знак ▬ мигает под днем недели.

Напр., Функцию DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) установлен на понедельник.

● **Для отмены**
Выполните те же процедуры, что и для установки.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Функцию DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) доступна только для тех дней, для которых уже установлен недельный таймер.
- Если время работы переносится на следующий день (в пределах двух смежных дней), эффективный диапазон для функцию DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) будет таким, как показано ниже.

● **В пределах одного дня**

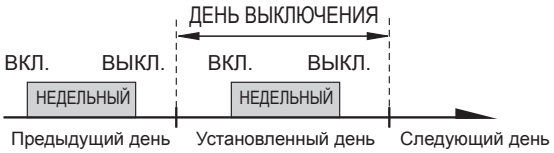


● **В пределах двух смежных дней**

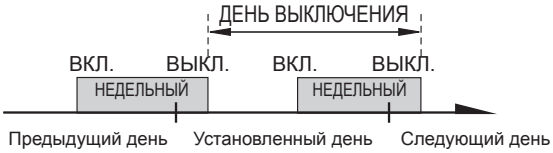


- Функция DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) можно задать только 1 раз. Функция DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) отменяется автоматически после того, как прошел установленный день.



9374379705_OM.indb Sec1:10 6/26/2013 4:44:48 PM

# ТАЙМЕР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

**Примечание:** При синхронном многопрофильном соединении эту функцию нельзя активировать, используя беспроводной пульт ДУ.

## Установка таймера специальной температуры SET BACK

**1**




Если специальная температура SET BACK не задана, вместо температуры будет отображаться «- -».

Нажмите кнопку SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР), чтобы перейти в режим подтверждения SET BACK.
Будут отображаться заданная специальная температура и соответствующее ей время работы.

**2**

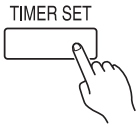


Нажмите и удерживайте кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) 2 секунды или дольше.

**3**

● **Установка дня**

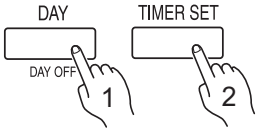


● **Установка времени работы**

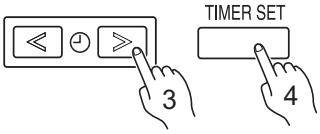





Напр., при установке всех дней вместе

Чтобы установить время работы, выполните те же процедуры, что и для недельного таймера. Кнопка TIMER DELETE (УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА) таким же образом используется при работе с недельным таймером.

**4**

● **Установка температуры**

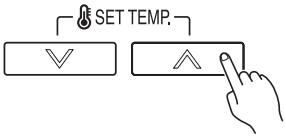


Нажимайте кнопки SET TEMP. (УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ) для настройки температуры. (Диапазон установки температуры такой же, как и для режимов работы).




Напр., время работы 15:00-22:00

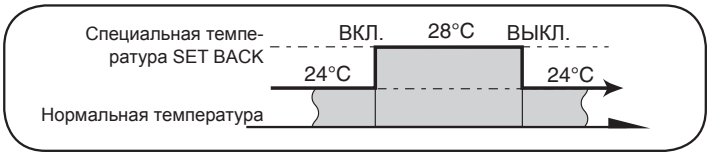


**5**

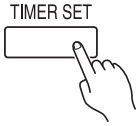


Повторите шаги **3** и **4**.
Нажмите и удерживайте кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) 2 секунды или дольше, чтобы завершить настройку таймера специальной температуры SET BACK.

## Работа с таймером специальной температуры SET BACK

● **Для запуска**




Напр., дисплей во время работы таймера специальной температуры SET BACK (Время работы не будет отображаться).

Нажмите кнопку SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР). Режим подтверждения SET BACK станет активным на 5 секунд, а затем таймер запустится автоматически.

● **Для отмены**

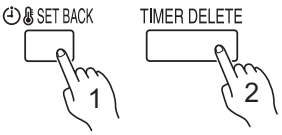


Нажмите кнопку SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР), а затем нажмите кнопку TIMER DELETE (УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА), пока отображается экран подтверждения SET BACK. Даже если повторно нажать на кнопку SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР), таймер специальной температуры SET BACK будет отключен.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Таймер специальной температуры SET BACK меняет только заданную температуру, с помощью него нельзя запустить или остановить кондиционер.
- Таймер SET BACK можно задать для работы до 2 раз в день, но можно использовать только 1 установку температуры.
- Таймер специальной температуры SET BACK можно использовать совместно с функциями таймера включения, таймера выключения и недельного таймера.
- Время работы при специальной температуре (SET BACK) отображается только в режиме подтверждения SET BACK. (См. шаг 1 для режима подтверждения настроек таймера специальной температуры SET BACK.)



9374379705_OM.indb Sec1:11 6/26/2013 4:44:49 PM

# РЕЖИМ ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

Прежде чем выполнять эту процедуру, запустите кондиционер.

**Для использования режима ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)**

### Нажмите кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).

Загорится индикатор ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).

Кондиционер начнет работать в режиме ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).

**Прекращение работы в режиме ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)**




### Снова нажмите кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).

Индикатор ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) погаснет.

Запустится нормальный режим.

**Описание режима ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)**

При работе на максимальной мощности в режиме работы ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) потребляется приблизительно 70% от нормального энергопотребления кондиционера при охлаждении и обогреве.

- Если помещение не охлаждается (или не нагревается) должным образом в режиме ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ), выберите нормальный режим работы.
- Во время мониторинга в режиме AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) работа кондиционера не изменится на режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ), даже если этот режим даже если этот режим выбран нажатием кнопки ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).
- При использовании режима ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) во время охлаждения температура в помещении будет немного выше, чем заданная, а во время обогрева – немного ниже, чем заданная. Поэтому режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) позволяет сохранить больше энергии, чем обычный режим работы.
- При использовании кондиционера многоблочного типа режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) доступен только на установленном внутреннем модуле.

# ЧИСТКА И УХОД

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Перед чисткой модуля обязательно выключите его и отключите питание.
- Отключите выключатель питания.
- Вентилятор внутри модуля работает на высокой скорости, что может привести к травме.

- При эксплуатации в течение длительного времени внутри устройства может накапливаться грязь, что снижает его производительность. Мы рекомендуем периодически осуществлять осмотр модуля в дополнение к его очистке и уходу за ним. Для получения дополнительной информации обращайтесь к уполномоченному персоналу.
- При очистке корпуса устройства не используйте воду с температурой выше 40°C, сильнодействующие абразивные чистящие средства или летучие вещества, такие как бензол или растворитель.
- Не распыляйте на корпус устройства жидкие инсектициды или лак для волос.
- Если предполагается перерыв в работе устройства в течение 1 месяца или более, обязательно заранее полностью просушите внутренние части, установив устройство на работу в режиме вентиляции на полдня.

## Очистка фильтра воздуха

- **Удалите пыль с воздушных фильтров, очистив их пылесосом или промыв водой. После промывки водой дайте фильтрам воздуха полностью высохнуть, не подвергая воздействию солнечных лучей.**
- **Пыль можно удалять из воздушного фильтра как с помощью пылесоса, так и промывая его в растворе мягкого моющего средства в теплой воде. Если вы моете фильтр, убедитесь, что он полностью высох в затененном месте, перед тем как установить его на место.**
- **Если допустить накопление грязи на воздушном фильтре, воздушный поток ослабнет, при этом снизится производительность и увеличится шум.**

### Сброс индикатора фильтра (специальная настройка)

- Можно использовать при правильной установке. Пожалуйста, обратитесь к уполномоченному персоналу при использовании этой функции.
  - Загорается при необходимости очистить воздушные фильтры.

После включения питания.
На пульте дистанционного управления нажмите и удерживайте кнопку MAINTENANCE (ОБСЛУЖИВАНИЕ) 2 секунды или дольше.
Индикатор фильтра погаснет.








9374379705_OM.indb Sec1:12 6/26/2013 4:44:50 PM

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**Инструкции, относящиеся к обогреву (*) применимы только к «МОДЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ» (обратный цикл).**

**ВНИМАНИЕ**

В случае неисправности (запаха горелого и т.п.) немедленно остановите работу устройства, отключите электрический рубильник и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Простое выключение выключателя питания устройства не отключит устройство от электропитания полностью. Всегда выключайте автоматический выключатель, чтобы гарантировать полное выключение питания.

Перед вызовом обслуживающего персонала выполните следующие проверки:

| | Признак | Проблема | См. страницу |
|---|---|---|---|
| ИСПРАВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ | Не включается сразу: | ● Если кондиционер выключается и сразу же включается, компрессор не будет работать около 3 минут, чтобы предотвратить перегорание предохранителей.<br>● Всякий раз, когда выключатель питания выключается, а затем снова включается, схема защиты будет действовать в течение 3 минут, предотвращая запуск устройства в течение этого времени. | — |
| | Слышен шум: | ● Во время работы или сразу же после выключения устройства может быть слышен звук течения воды в трубопроводах кондиционера. Кроме того, в течение 2-3 минут после включения устройства может быть отчетливо слышен шум (звук течения хладагента). | — |
| | | *● В режиме обогрева иногда может быть слышен шипящий звук. Этот звук издается при автоматическом оттаивании. | 15 |
| | Запахи: | ● Из внутреннего модуля может исходить незначительный запах. Этот запах является результатом накапливания запахов помещения (мебель, табак и т. д.) в кондиционере. | — |
| | Выделяется легкая дымка или пар: | ● При работе в режиме охлаждения или осушки из внутреннего модуля может выделяться легкая дымка. Это происходит в результате резкого охлаждения воздуха в помещении воздухом, исходящим из кондиционера, что приводит к конденсации и образованию легкой дымки. | — |
| | | *● В режиме обогрева вентилятор внешнего модуля может остановиться, и может быть виден пар, выходящий из устройства. Это происходит в результате автоматического оттаивания. | 15 |
| | Воздушный поток слабый или отсутствует: | *● При включении режима обогрева скорость вентилятора временно становится очень низкой, обеспечивая прогрев внутренних частей.<br>*● В режиме обогрева, когда температура в помещении становится выше настройки термостата, внешний модуль выключится, а внутренний модуль будет работать при очень низкой скорости вентилятора. Если вы хотите и дальше прогревать помещение, установите термостат на более высокое значение. | — |
| | | *● При работе в режиме обогрева модуль временно прекратит работать (от 4 до 15 минут) для работы в режиме автоматического оттаивания. Во время автоматического оттаивания на дисплее пульта дистанционного управления высветится следующий знак ❄/⏻. | 15 |
| | | ● В режиме осушки или во время мониторинга температуры помещения вентилятор может работать с очень низкой скоростью. | — |
| | | ● При использовании кондиционеров многоблочного типа, если несколько модулей работает в различных режимах, как показано ниже, то модули, включенные потом, остановятся, и на пультах ДУ остановившихся внутренних модулей появится значок ❄/⏻.<br>• Режим обогрева и режим охлаждения (или режим осушки)<br>• Режим обогрева и режим вентиляции | 17 |
| | | ● При работе в режиме QUIET (ТИХАЯ РАБОТА), вентилятор будет работать на очень низкой скорости. | — |
| | | ● При мониторинге в режиме AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) вентилятор будет работать на очень низкой скорости. | — |
| | Из внешнего модуля вытекает вода: | *● В режиме обогрева из внешнего модуля может вытекать вода вследствие автоматического оттаивания. | 15 |
| | Индикатор фильтр мигает: | ● Требуется чистка фильтра. После чистки погасите индикатор FILTER (ФИЛЬТР). | 12 |
| | индикатор термодатчика на пульте ДУ мигает: | ● Датчик температуры в помещении может быть неисправен. Обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу. | — |



9374379705_OM.indb Sec1:13 6/26/2013 4:44:50 PM

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| | Признак | Проблема | См. страницу |
|---|---|---|---|
| ПРОВЕРЬТЕ ЕЩЕ РАЗ | Устройство не работает вообще: | ● Выключен ли автоматический выключатель?<br>● Был ли сбой питания?<br>● Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель? | — |
| | | ● Таймер работает? | от 8 до 11 |
| | Слабая производительность охлаждения (или обогрева*): | ● Загрязнен ли воздушный фильтр?<br>● Закрыта впускная решетка или выпускной порт?<br>● Правильно ли выполнены настройки комнатной температуры (термостата)?<br>● Открыты ли окно или дверь?<br>● При работе в режиме охлаждения – попадает ли через окно в помещение яркий солнечный свет? (Закройте шторы.)<br>● При работе в режиме охлаждения – имеются ли в помещении нагревательные приборы или компьютеры, не находится ли в нем слишком много людей? | — |
| | | ● Переведено ли устройство в режим QUIET (ТИХАЯ РАБОТА)? | — |

Если проблема не устраняется после выполнения этих проверок или если вы почувствуете запах гари, немедленно остановите работу устройства, выключите выключатель питания и обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу.



9374379705_OM.indb Sec1:14 6/26/2013 4:44:50 PM

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Инструкции, относящиеся к обогреву (*) применимы только к «МОДЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ» (обратный цикл).**

## Производительность обогрева*

- Данный кондиционер работает по принципу теплового насоса, поглощая тепло из наружного воздуха и передавая его в помещение. В результате производительность работы падает при снижении наружной температуры. Если вы считаете, что производительность в режиме обогрева недостаточна, мы рекомендуем вам использовать данный кондиционер совместно с другим нагревательным прибором.
- Кондиционеры с тепловыми насосами обогревают все помещение путем циркуляции воздуха в нем, поэтому потребуется некоторое время от включения кондиционера до прогрева помещения.

## При высокой температуре в помещении и снаружи*

Когда температура высокая и в помещении, и снаружи, при работе в режиме обогрева вентилятор внешнего модуля может время от времени останавливаться.

## Управляемое микрокомпьютером автоматическое оттаивание*

- При работе в режиме обогрева в условиях низкой наружной температуры и высокой влажности на внешнем модуле может образовываться иней, что приводит к снижению производительности.

  Чтобы избежать такого снижения производительности, данный кондиционер оснащен управляемой микрокомпьютером функцией автоматического оттаивания. Во время цикла оттаивания вентилятор внутреннего модуля остановится и значок ❄/⏻ отобразится на пульте дистанционного управления. Это займет от 4 до 15 минут до повторного запуска кондиционера.
- После остановки обогрева, если на наружном модуле образовался иней, устройство начнет работать в режиме автоматического оттаивания.

  В этом случае наружный модуль автоматически остановится после работы в течение нескольких минут.

## Охлаждение при низкой окружающей температуре

Когда наружная температура понижается, вентиляторы внешних модулей могут переключаться на Низкую скорость, или один из вентиляторов может периодически останавливаться.

## Двойные пульты дистанционного управления (дополнительно)

Дополнительно может быть добавлен пульт дистанционного управления до максимума в 2 пульта дистанционного управления. Каждый пульт дистанционного управления может управлять кондиционером. Тем не менее, функции таймера на дополнительном модуле будут недоступны.

## Управление группой

1 пульт дистанционного управления может обслуживать до 16 кондиционеров. Все кондиционеры будут работать с одинаковыми настройками.

**При использовании кондиционера многоблочного типа групповое управление недоступно.**



9374379705_OM.indb Sec1:15 6/26/2013 4:44:50 PM

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Инструкции, относящиеся к обогреву (*) применимы только к «МОДЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ» (обратный цикл).**

## Режим работы

**AUTO (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ) (в модели ОХЛАЖДЕНИЯ):**

- Если в первый раз выбрать режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ), то несколько минут вентилятор будет работать с очень низкой скоростью, в течение которых внутренний модуль определяет параметры воздуха в помещении и выбирает соответствующий режим работы.

  Температура в помещении выше, чем заданная температура → Режим охлаждения или режим осушения

  Комнатная температура близка к температуре, заданной в температурном режиме, или ниже ее → Режим мониторинга

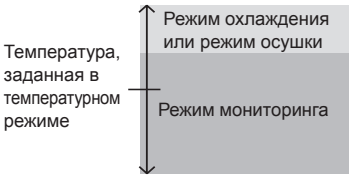


- Когда внутренний модуль отрегулирует температуру в помещении почти до установленного уровня, он начнет работать в режиме мониторинга. В режиме мониторинга вентилятор будет работать на низкой скорости. Если температура в помещении впоследствии изменится, внутренний модуль снова выберет соответствующий режим работы (охлаждение), чтобы отрегулировать температуру до установленного значения.
- Если режим, выбранный модулем автоматически, не соответствует нужному вам, выберите один из режимов работы [COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), DRY (ОСУШКА), FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)].

**AUTO (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ) [в модели АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ (обратный цикл)]:**

- Если выбран режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ), то кондиционер выбирает соответствующий режим работы (охлаждение или обогрев) в соответствии с реальной температурой в помещении.
- Если в первый раз выбрать режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ), то несколько минут вентилятор будет работать с низкой скоростью, в течение которых внутренний модуль определяет параметры воздуха в помещении и выбирает соответствующий режим работы.

  Температура в помещении выше, чем заданная температура → Режим охлаждения или режим осушения

  Комнатная температура близка к заданной температуре → Определяется температурой наружного воздуха

  Температура в помещении ниже, чем заданная температура → Режим обогрева

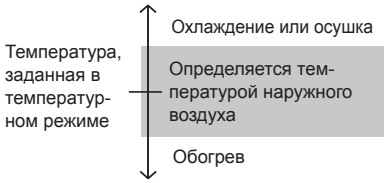


- Если кондиционер установил температуру в помещении, близкую к настройке термостата, он начнет осуществлять мониторинг работы. В режиме мониторинга вентилятор будет работать на низкой скорости. Если температура в помещении впоследствии изменяется, кондиционер еще раз выберет соответствующий режим работы (обогрев, охлаждение), чтобы привести температуру к значению, установленному в термостате.
- Если режим, выбранный модулем автоматически, не соответствует нужному вам, выберите один из режимов работы [HEAT (ОБОГРЕВ), COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), DRY (ОСУШКА), FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)].

**HEAT (ОБОГРЕВ) *:**
- Используйте для обогрева комнаты.
- Если выбран режим обогрева, кондиционер будет работать при очень низкой скорости вентилятора в течение 3-5 минут, после чего вентилятор переключится на заданный параметр. Это время необходимо внутреннему модулю для прогрева перед работой на полную мощность.
- При очень низкой температуре в помещении на внешнем модуле может образоваться иней, и его производительность снизится. Для удаления инея модуль будет периодически входить в автоматический режим оттаивания. Во время автоматического оттаивания работа в режиме обогрева будет прервана.
- После начала работы в режиме обогрева необходимо некоторое время для повышения температуры в помещении.

**COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ):**
- Используйте для охлаждения комнаты.

**DRY (ОСУШКА):**
- Используйте для мягкого охлаждения с осушкой помещения.
- Вы не можете обогревать помещение в режиме осушки.
- В режиме осушки модуль будет работать на низкой скорости; для регулировки влажности в помещении вентилятор внутреннего модуля может время от времени останавливаться. Кроме того, вентилятор может работать на очень низкой скорости при регулировании влажности в помещении.
- Скорость вентилятора нельзя установить вручную, если выбран режим осушки.

**FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ):**
- Используйте для обеспечения циркуляции воздуха в помещении.

**В режиме обогрева:**
Установите термостат на температуру, превышающую текущую температуру в помещении. Режим обогрева не включится, если термостат установлен на температуру ниже фактической температуры в помещении.

**В режиме охлаждения/осушки:**
Установите термостат на температуру, которая ниже текущей температуры в помещении. Режимы охлаждения и осушки не включатся, если термостат установлен на температуру выше фактической температуры в помещении (в режиме охлаждения будет работать только один вентилятор).

**В режиме вентиляции:**
Вы не можете использовать модуль для обогрева и охлаждения помещения.



9374379705_OM.indb Sec1:16 6/26/2013 4:44:50 PM

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Инструкции к инвертеру (❖) применимы только к «МОДЕЛИ ИНВЕРТЕРА».**

## Автоматический перезапуск

### В случае перебоев в питании

- В случае, если питание кондиционера прервано из-за сбоя, кондиционер автоматически включится в ранее выбранном режиме после восстановления питания.
- Использование других электрических устройств (электробритв и т. д.) или беспроводных передатчиков рядом с кондиционером может привести к сбоям в его работе. В этом случае временно отключите шнур питания и снова подключите его, после чего воспользуйтесь пультом дистанционного управления для продолжения работы.

## Многопрофильный кондиционер

Этот внутренний модуль можно подключить к внешнему модулю многоблочного типа. Многопрофильный кондиционер позволяет нескольким внешним модулям работать в разных местах. Внутренние модули могут работать одновременно, в соответствии с требуемым выходом.

### Одновременное использование нескольких устройств

- При использовании кондиционера многоблочного типа можно одновременно управлять несколькими внутренними модулями, но при одновременном управлении двумя или большим числом внутренних модулей одной группы эффективность обогрева либо охлаждения будет ниже, чем при использовании только одного внутреннего модуля. Следовательно, если вы желаете использовать более 1 внутреннего модуля для охлаждения одновременно, их использование должно осуществляться главным образом в ночное время и в периоды, в которые требуется меньшая производительность. Точно также, когда несколько устройств одновременно используются для обогрева, рекомендуется использовать их совместно с дополнительными нагревательными приборами, если это необходимо.
- Сезонные условия и наружная температура, структура помещений и количество находящихся в них людей также могут влиять на производительность. Мы рекомендуем вам пробовать различные режимы работы для определения уровней обогрева и охлаждения, обеспечиваемых вашими модулями, и использовать модули в соответствии с потребностями вашей семьи.
- Если вы обнаружите, что 1 или несколько модулей дают низкий уровень охлаждения или обогрева при одновременной работе, рекомендуется остановить одновременную работу нескольких модулей.

❖● Нельзя выполнить операцию в следующих различных режимах работы.
Если внутренний модуль получил указания перейти в режим работы, который ему недоступен, на пульте дистанционного управления отобразится значок ♨/⏻ и модуль перейдет в режим ожидания.
Режим обогрева и режим охлаждения (или режим осушки)
Режим обогрева и режим вентиляции

❖● Операцию можно выполнить в следующих различных режимах работы.
Режим охлаждения и режим осушки
Режим охлаждения и режим вентиляции
Режим осушки и режим вентиляции

❖● Режим работы (режим обогрева или охлаждения [осушки)] внешнего модуля будет определяться режимом работы внутреннего модуля, который работает первым. Если внутренний модуль запущен в режиме вентиляции, режим работы внешнего модуля установлен не будет. Например, если внутренний модуль (A) запущен в режиме вентиляции, а затем внутренний модуль (B) запущен в режиме обогрева, то внутренний модуль (A) временно запустится в режиме вентиляции, но после того как внутренний модуль (B) начнет работать в режиме обогрева, на пульте ДУ модуля (A) появится значок ♨/⏻ и он перейдет в режим ожидания. Внутренний модуль (B) продолжит работать в режиме обогрева.

## Синхронный многопрофильный кондиционер

Этот внутренний модуль также может быть подключен к синхронному многопрофильному соединению, которое позволяет одновременную работу до 3 внутренних модулей с подключением внешнего модуля с помощью разделительной трубы (двойной или тройной).

**Примечание:** Подключаемый тип разделительной трубы зависит от модели.

При синхронном многопрофильном соединении все внутренние модули одновременно кондиционируют воздух под управлением одного контроллера, который назначен первичным управляющим модулем.

Из-за этой отличительной черты синхронного многопрофильного соединения некоторые из функций под управлением контроллера, который назначен вторичным управляющим модулем, ограничены.

## Примечания

*● При работе в режиме обогрева внешний модуль будет время от времени начинать кратковременную работу в режиме оттаивания. В режиме оттаивания, если пользователь снова включает внутренний модуль на обогрев, работа в режиме оттаивания продолжится, а обогрев начнется после завершения оттаивания, в результате чего может потребоваться некоторое время пока теплый воздух снова не начнет выделяться.

*● При использовании режима обогрева верхняя часть внутреннего модуля может нагреваться, но это происходит из-за циркуляции хладагента через внутренний модуль, даже если он выключен; это не является неисправностью.



9374379705_OM.indb Sec1:17 6/26/2013 4:44:51 PM

# САМОДИАГНОСТИКА

Если на индикаторе температуры отображается «Er» (Ошибка), требуется проверить систему кондиционирования воздуха. Обратитесь к уполномоченному обслуживающему персоналу.

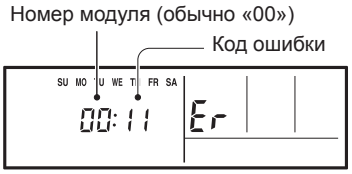


Напр., самодиагностика



9374379705_OM.indb Sec1:18 6/26/2013 4:44:51 PM